



NOTICE DE MONTAGE CANAPÉ SCANDINAVE CONVERTIBLE

Merci de vérifier qu'aucun accessoire n'est manquant avant de commencer l'assemblage.

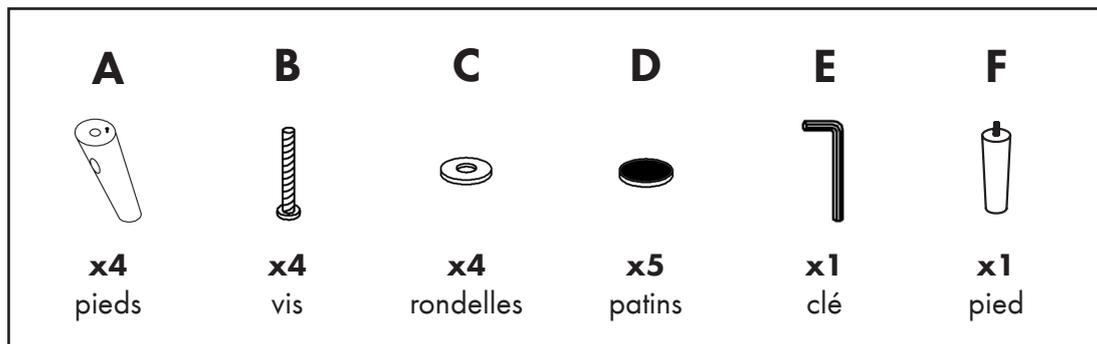

1. RÉCUPÉREZ LES COUSSINS, LES ACCOUDOIRS ET LA VISSERIE

Retirez les coussins, les accoudoirs et la visserie stockés sous la partie centrale du canapé en ouvrant la fermeture éclair.

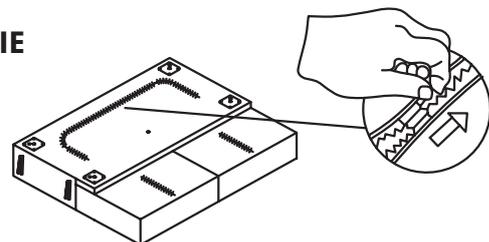


2. FIXEZ LES PIEDS ET LES ACCOUDOIRS

Collez les patins **D** sous les pieds **A** et **F**.

Vissez les pieds **A** au canapé à l'aide de la clef **E**. Utilisez les vis **B** et les rondelles **C**.

Puis vissez le pied **F** sous le canapé, à l'endroit indiqué.

Enfin, assemblez les accoudoirs à l'aide des glissières situées sur le côté du canapé.

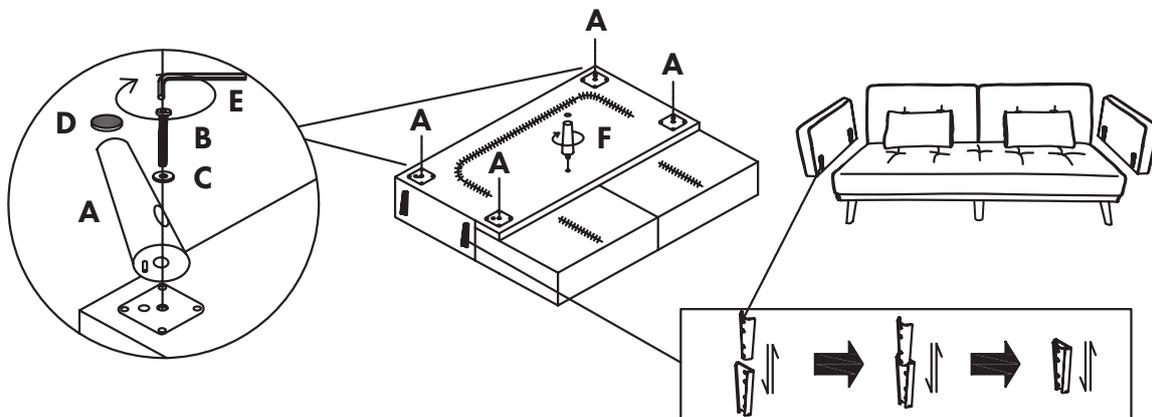

3. POSITION LIT

Ouvrez les deux zips situés à l'arrière du dossier pour déplier les pieds.

Puis, inclinez le dossier pour mettre le canapé en position lit.

